

YOUNG 2G

ACCÈS D'ANGLE À 2 PORTES PIVOTANTES





Dimensions				Code	Vitrage			Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Mesure centre verre	Passage (cm)	Encombrement extérieur		1	2	4	U	B	K	H
A	G	*	B		Transparent	Aqua	Satin	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat
57↔59	55,4↔57,4	69	49	Y22G57L-							
59↔61	57,4↔59,4	72	51	Y22G59L-							
61↔63	59,4↔61,4	75	53	Y22G61L-							
65↔67	63,4↔65,4	81	57	Y22G65L-							
67↔69	65,4↔67,4	84	59	Y22G67L-							
69↔71	67,4↔69,4	87	61	Y22G69L-							
72↔74	70,4↔72,4	91	64	Y22G72L-							
74↔76	72,4↔74,4	94	66	Y22G74L-							
76↔78	74,4↔76,4	96	68	Y22G76L-							
77↔79	75,4↔77,4	98	69	Y22G77L-							
79↔81	77,4↔79,4	101	71	Y22G79L-							
81↔83	79,4↔81,4	103	73	Y22G81L-							
85↔87	83,4↔85,4	109	77	Y22G85L-							
87↔89	85,4↔87,4	112	79	Y22G87L-							
89↔91	87,4↔89,4	115	81	Y22G89L-							
91↔93	89,4↔91,4	117	83	Y22G91L-							
95↔97	93,4↔95,4	124	87	Y22G95L-							
97↔99	95,4↔97,4	127	89	Y22G97L-							
99↔101	97,4↔99,4	130	91	Y22G99L-							
101↔103	99,4↔101,4	133	93	Y22G101L-							

H 140↔220
L 30↔108

SPÉCIAL **Y22GLSP**

POUR COMPOSER UN ANGLE COMPLET, COMMANDER 2 CÔTÉS
BARRE DE SEUIL EN SÉRIE
DISPONIBLE EN FINITION OR SEULEMENT POUR LES MESURES STANDARD = CHROME +10%

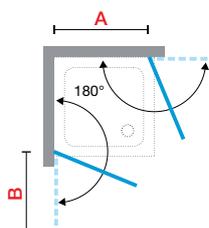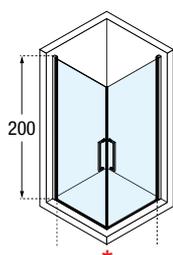

OPTION




JOINT BAS DE PORTE
POUR LE MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL, 100 CM

Code R55SPBOA01-TR

INSTALLATION EN ANGLE SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE)

Pour installation à l'italienne, commander la cote **G**

A Mesure réelle de la paroi de douche
G Mesure centre verre

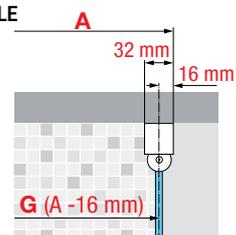

062

Composition du code :

Code + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet



VERRE



Transparent
code 1



Aqua
code 2



Satin
code 4

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H

OPTION



BARRE DE RENFORT D'ANGLE

Finition	Dimensions	Code
Chrome	25 cm	R80LOU250-K
Or		R80LOU250-O
Noir mat		R80LOU250-H
Chrome	35 cm	R80LOU350-K
Or		R80LOU350-O
Noir mat		R80LOU350-H
Chrome	45 cm	R80LOU450-K
Or		R80LOU450-O
Noir mat		R80LOU450-H



BARRE DE RENFORT 200 CM

Finition	Code
Blanc mat	R80Y220-U
Silver	R80Y220-B
Chrome	R80Y220-K
Or	R80Y220-O
Noir mat	R80Y220-H
Inox	R80Y220-Z



KIT BARRE MODULABLE

- 1 barre orientable de 100 cm (recoupable)
- 1 attache murale
- 1 pince de fixation au verre

Finition	Dimensions	Code
Blanc mat	100 cm	R80KUOR100-U
Silver		R80KUOR100-B
Chrome		R80KUOR100-K
Noir mat		R80KUOR100-H



KIT BARRE "T"

barre de renfort 150 cm à combiner avec la barre en dotation pour montage en T

Finition	Code
Blanc mat	R80Y215T-U
Silver	R80Y215T-B
Chrome	R80Y215T-K
Or	R80Y215T-O
Noir mat	R80Y215T-H



JOINT BAS DE PORTE POUR MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL

POUR YOUNG 2A - 2B

Code
R55SPB02A1-TR

POUR YOUNG A / 2G / 2GS

Code
R55SPB0A01-TR

POUR YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Code
R55SPBOM01-TR



JOINT BAS DE PORTE POUR MONTAGE SANS BARRE DE SEUIL

POUR YOUNG R2, R2LUX

Code
R55SPBOR01-TR

POUR YOUNG R, R1

Code
R55SPBOR11-TR

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H



Or
code O
SUR DEMANDE
UNIQUEMENT POUR LES
MESURES STANDARD,
DISPONIBLE EN
8 SEMAINES

VERRE 6 mm (Norme Européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



Aqua
code 2



Satin
code 4

POIGNÉE



Poignée métallique
chromée.

OPTION




Poignée métallique

Finition Code

Chrome **R40EIMAY21-K**


Noir **R40EIMAY21-H**

COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

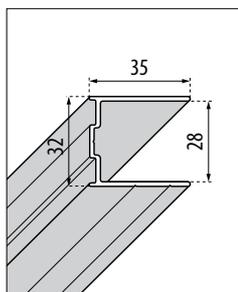


PROFILÉ DE SÉRIE

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	P01BNMOBST-U
	Silver	P01BNMOBST-B
	Chrome	P01BNMOBST-K
	Noir	P01BNMOBST-H
2000	Blanc mat	P01BNMOAST-U
	Silver	P01BNMOAST-B
	Chrome	P01BNMOAST-K
	Noir	P01BNMOAST-H

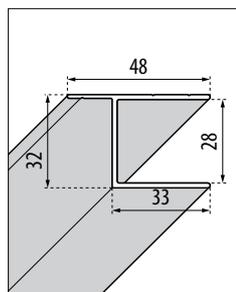

PROFILÉ (OPTION)

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	P01Y2MOBSTL-U
	Silver	P01Y2MOBSTL-B
	Chrome	P01Y2MOBSTL-K
	Noir	P01Y2MOBSTL-H
2000	Blanc mat	P01Y2MOASTL-U
	Silver	P01Y2MOASTL-B
	Chrome	P01Y2MOASTL-K
	Noir	P01Y2MOASTL-H


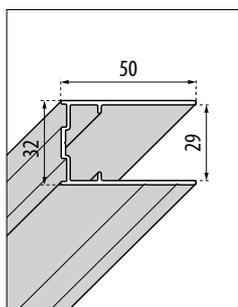


COMPENSATION (OPTION)


substitution profilé mural +15 mm

Hauteur	Finition	Code
1984	Blanc mat	P05Y2ST-U
	Silver	P05Y2ST-B
	Chrome	P05Y2ST-K
	Noir	P05Y2ST-H
2000	Blanc mat	P05Y2ST2-U
	Silver	P05Y2ST2-B
	Chrome	P05Y2ST2-K
	Noir	P05Y2ST2-H

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

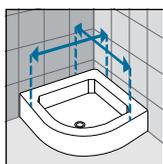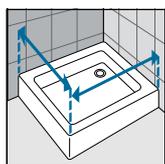

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

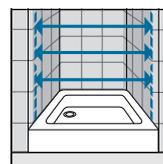

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.