

ZEPHYROS 2.0 A




ACCÈS D'ANGLE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES EN ALIGNEMENT

Panneaux coulissants déclipables

Installation en angle ou en U avec une paroi fixe latérale ZEPHYROS F (page 23)

Dimensions			Code	Vitrage				Profilé			
Mesure réelle de la paroi de douche	Partie fixe	Passage (cm)		1	4	11	91	U	B	K	H
A	F1	*		Transparent	Satiné	Niva	Sérigraphie Strip	Blanc mat	Silver	Chrome	Noir mat
67↔70	30	34	ZEP2A67L-								
72↔75	33	37	ZEP2A72L-								
74↔77	34	39	ZEP2A74L-								
77↔80	35	41	ZEP2A77L-								
82↔85	38	44	ZEP2A82L-								
87↔90	40	48	ZEP2A87L-								
92↔95	43	51	ZEP2A92L-								
97↔100	45	55	ZEP2A97L-								
102↔105	48	59	ZEP2A102L-								
107↔110	50	62	ZEP2A107L-								
112↔115	53	66	ZEP2A112L-								
117↔120	55	69	ZEP2A117L-								

POUR COMPOSER UN ANGLE, COMMANDER 2 CÔTÉS
POSSIBILITÉ DE RAJOUTER 1 PAROI FIXE LATÉRALE POUR FORMER 3 CÔTÉS

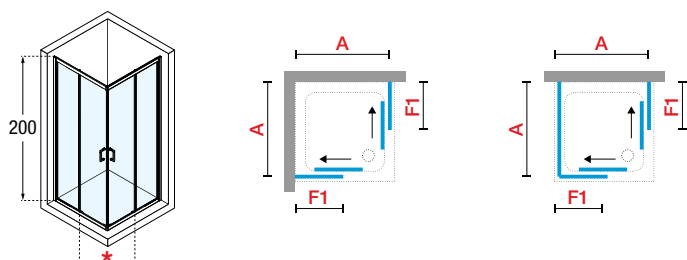

10



Composition du code :

Code

+


Vitrage

+

Profilé


=

Code produit complet

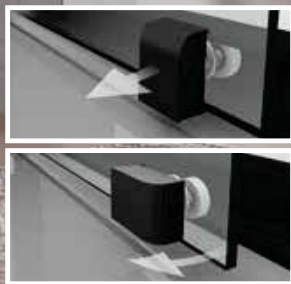


SYSTÈME DE DÉCLIPSAGE

VERRE

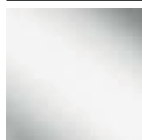


Transparent
code 1



Satin
code 4



Niva
code 11

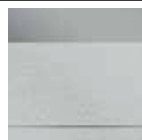

Strip
code 91

FINITION PROFILÉS




Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K

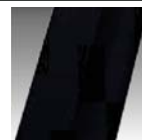

Noir mat
code H

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc mat
code U



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H

POIGNÉE



Poignée métal

VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1



Satin
code 4



Niva
code 11

SÉRIGRAPHIE



Strip
code 91




Stripes
code 82
seulement pour les
modèles G - F

OPTION



BARRE DE RENFORT D'ANGLE

Finition	Dimensions	Code
Chrome	15 cm	R80LOU150-K
Blanc mat		R80LOU250-U
Chrome	25 cm	R80LOU250-K
Noir mat		R80LOU250-H
Blanc mat		R80LOU350-U
Chrome	35 cm	R80LOU350-K
Noir mat		R80LOU350-H
Blanc mat		R80LOU450-U
Chrome	45 cm	R80LOU450-K
Noir mat		R80LOU450-H

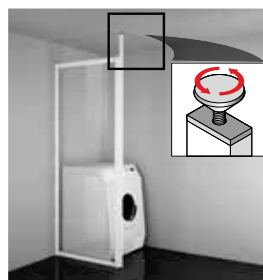


PROFILÉ AU PLAFOND


S'assemble avec une paroi fixe
ZEP2F5SP

Dimensions	Code
Blanc mat h 180 ↓ 265	SPA3102
Silver h 180 ↓ 265	SPA3102
Chrome h 240	SPA31240ST-K


COTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION

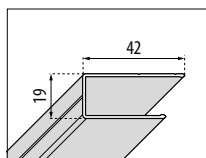


FIXATION AU MUR
A - R - F

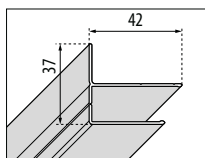


FIXATION AU MUR
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

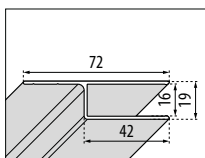


FIXATION AU MUR
fixation latérale au mur
pour tous les modèles

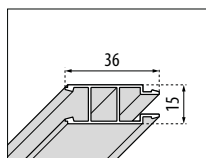

COMPENSATION
pour tous les modèles

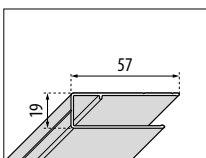



COMPENSATION
A - R - F

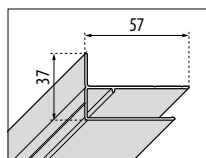


COMPENSATION
2P - G - B - S - S2 - 3P - 2A

Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code	Finition	Code
Blanc mat	P01BHRAST2-U	Blanc mat	P01BHMOST2-U	Blanc mat	P01L215STL2-U	Blanc mat	P05HAAST2-U	Blanc mat	P05BHST2-U	Blanc mat	P05BHCST2-U
Silver	P01BHRAST2-B	Silver	P01BHMOST2-B	Silver	P01L215STL2-B	Silver	P05HAAST2-B	Silver	P05BHST2-B	Silver	P05BHCST2-B
Chrome	P01BHRAST2-K	Chrome	P01BHMOST2-K	Chrome	P01L215STL2-K	Chrome	P05HAAST2-K	Chrome	P05BHST2-K	Chrome	P05BHCST2-K
Noir mat	P01BHRAST2-H	Noir mat	P01BHMOST2-H	Noir mat	P01L215STL2-H	Noir mat	P05HAAST2-H	Noir mat	P05BHST2-H	Noir mat	P05BHCST2-H

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

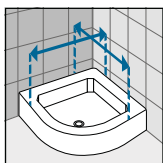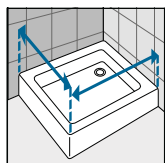

Prendre les mesures (cm) du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).

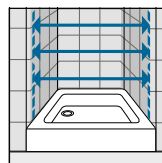

Prendre les mesures (cm) d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures (cm) après la pose du carrelage.