Ⓘ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Ⓕ INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Ⓔ ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Ⓓ MONTAGEANLEITUNG
Ⓝ MONTAGE-INSTRUCTIES
Ⓔ INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Ⓒ NÁVOD K MONTÁŽI
Ⓢ NAVODILA ZA MONTAŽO
Ⓗ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
Ⓟ INSTRUKCJA MONTAŻU
Ⓡ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

1

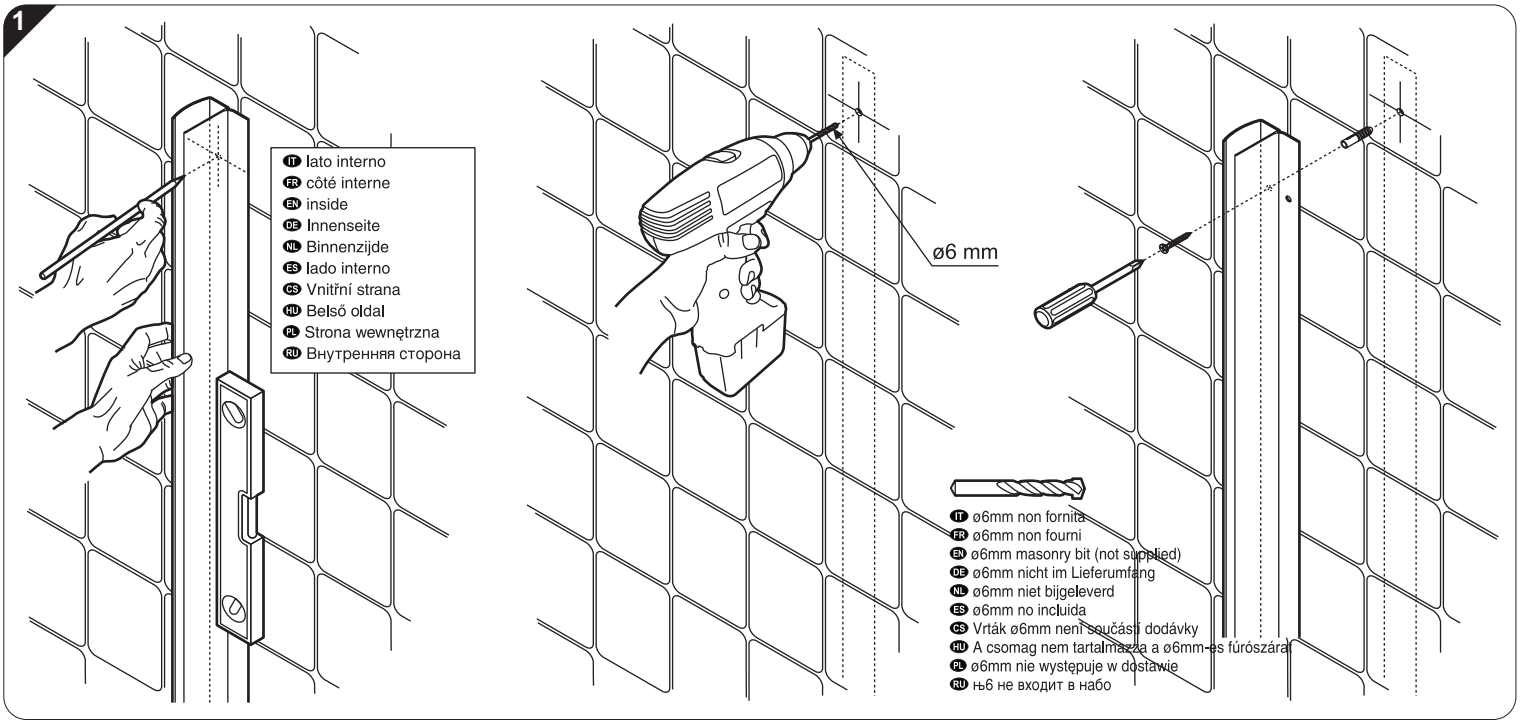
IT lato interno
FR côté interne
EN inside
DE Innenseite
NL Binnenzijde
ES lado interno
CS Vnitřní strana
HU Belső oldal
PL Strona wewnętrzna
RU Внутренняя сторона
ø6 mm
IT ø6mm non fornita
FR ø6mm non fourni
EN ø6mm masonry bit (not supplied)
DE ø6mm nicht im Lieferumfang
NL ø6mm niet bijgeleverd
ES ø6mm no incluida
CS Vrták ø6mm není součástí dodávky
HU A csomag nem tartalmazza a ø6mm-es fúrószárat
PL ø6mm nie występuje w dostawie
RU ньб не входит в набо

3

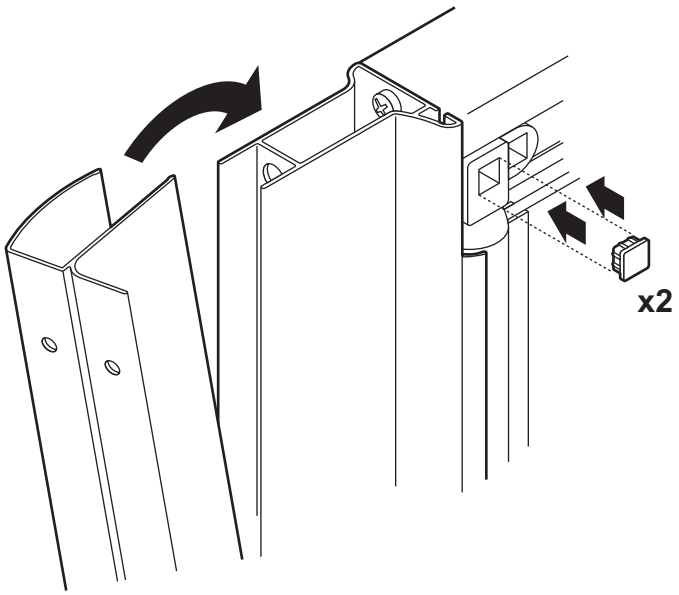
x2

4

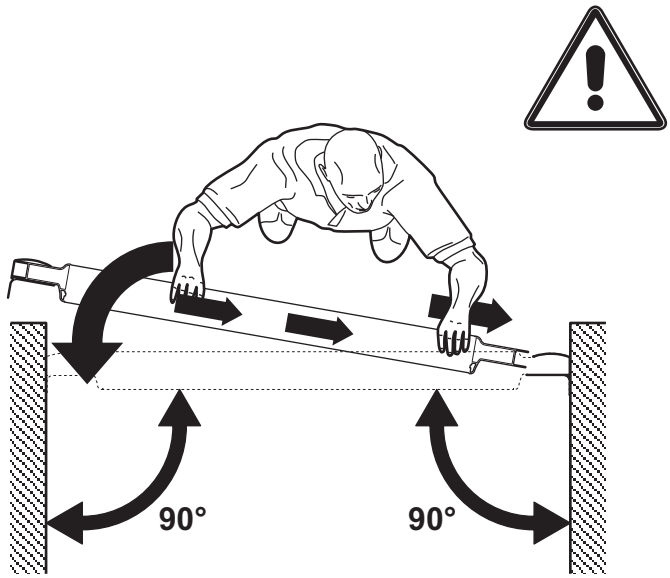
90°
90°

5

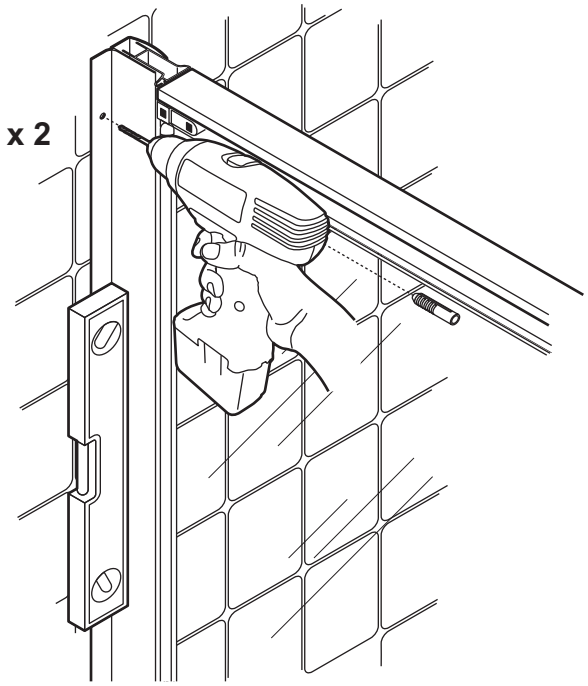
x 2

6

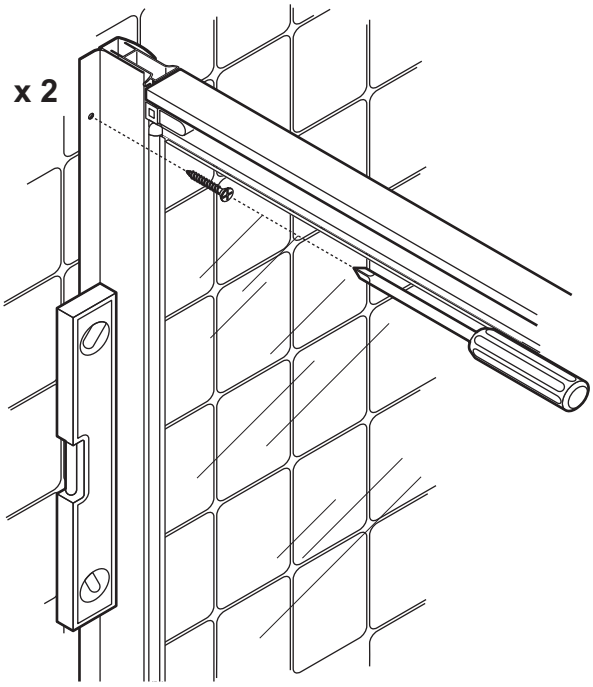
x 2

7

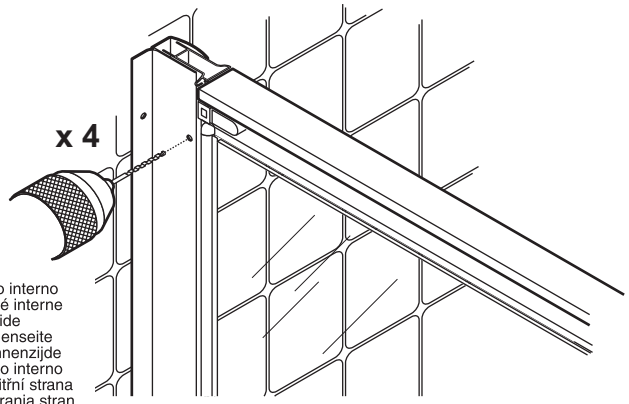

A
IT lato interno
FR côté interne
EN inside
DE Innenseite
NL Binnenzijde
ES lado interno
CS Vnitřní strana
SL notranja stran
HU Belső oldal
PL Strona wewnętrzna
RU Внутренняя сторона

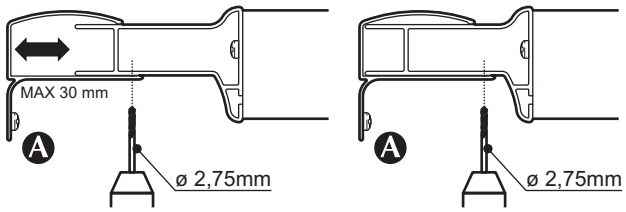

8

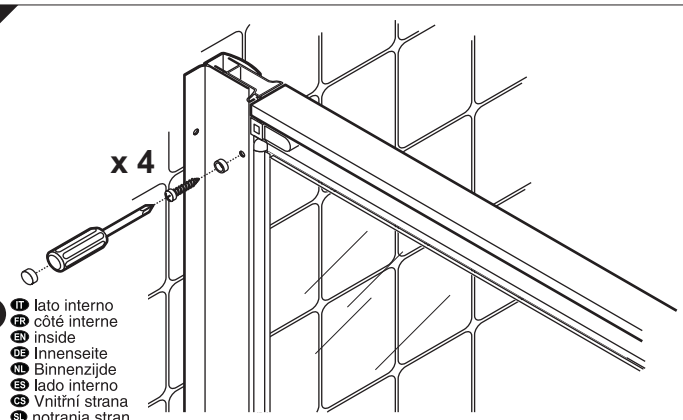

A
IT lato interno
FR côté interne
EN inside
DE Innenseite
NL Binnenzijde
ES lado interno
CS Vnitřní strana
SL notranja stran
HU Belső oldal
PL Strona wewnętrzna
RU Внутренняя сторона

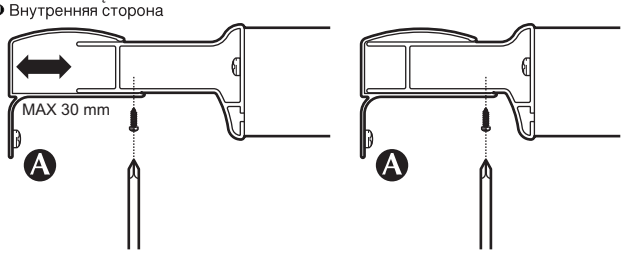

9

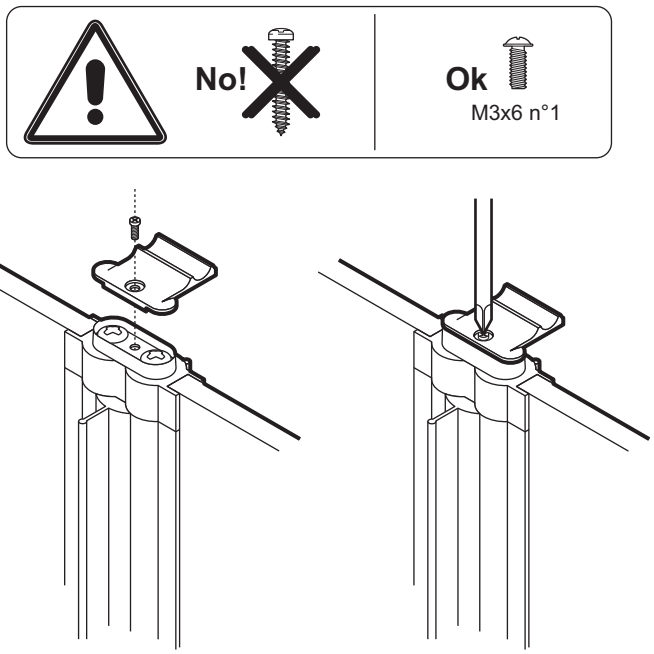

10

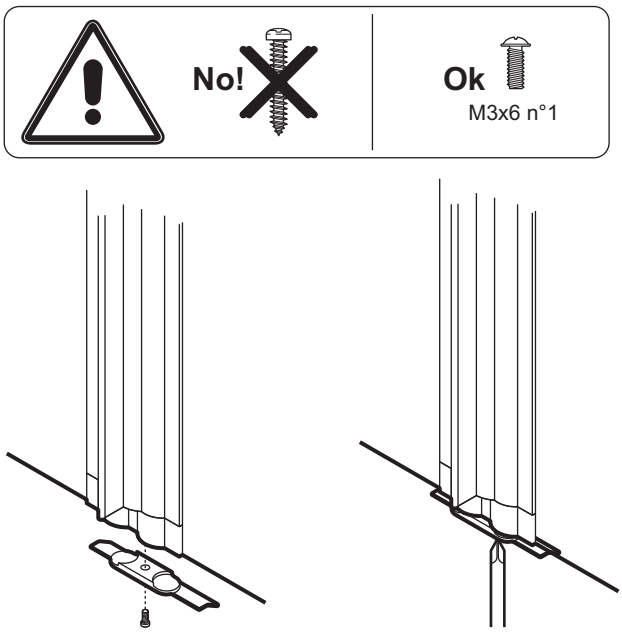

11

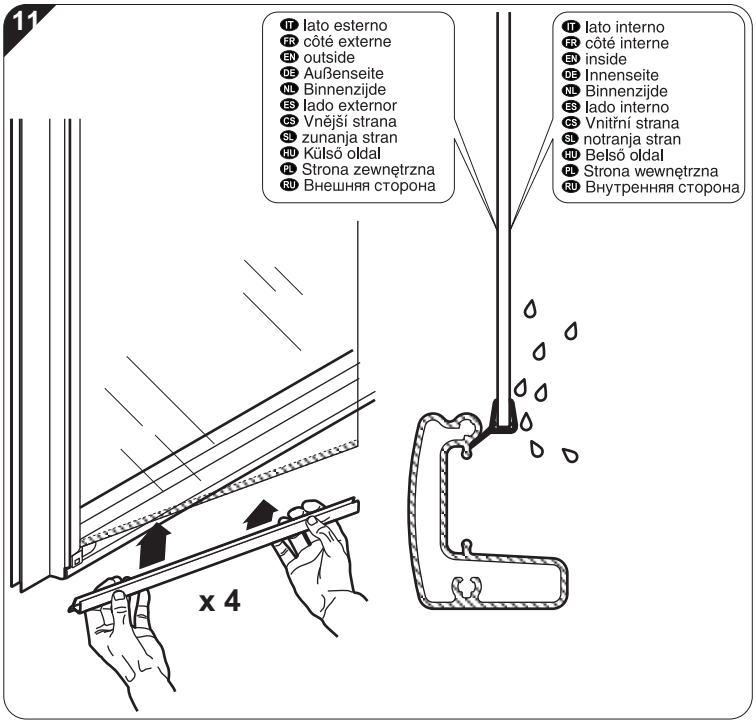

12

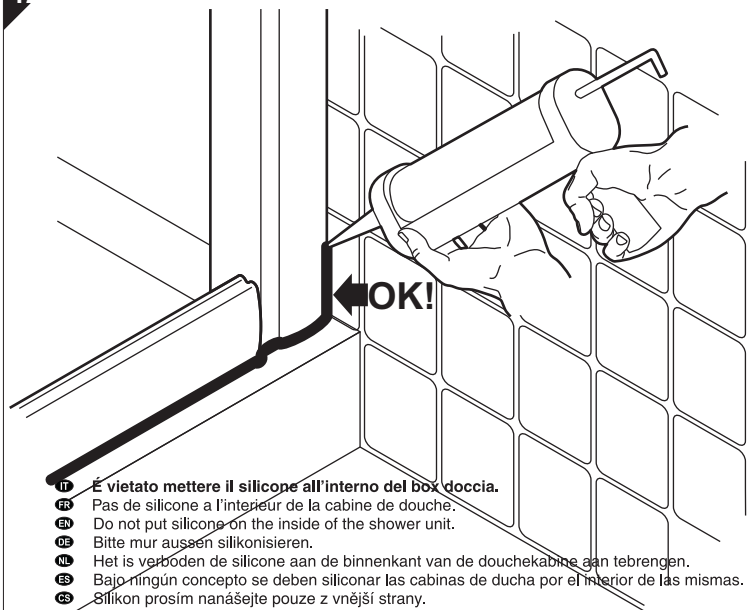

IT **È vietato mettere il silicone all'interno del box doccia.**
FR Pas de silicone a l'intérieur de la cabine de douche.
EN Do not put silicone on the inside of the shower unit.
DE Bitte nur aussen silikonisieren.
NL Het is verboden de silicone aan de binnenkant van de douchekabine aan tebrengen.
ES Bajo ningún concepto se deben siliconar las cabinas de ducha por el interior de las mismas.
CS Silikon prosím nanášejte pouze z vnější strany.
SL silikon lahko uporabljate samo na zunanji strani.
HU Szilikont csak külsõleg használjunk.
PL Silikon należy nakładać wyłącznie po zewnętrznej stronie
RU Запрещено использование силикона внутри душевой кабины

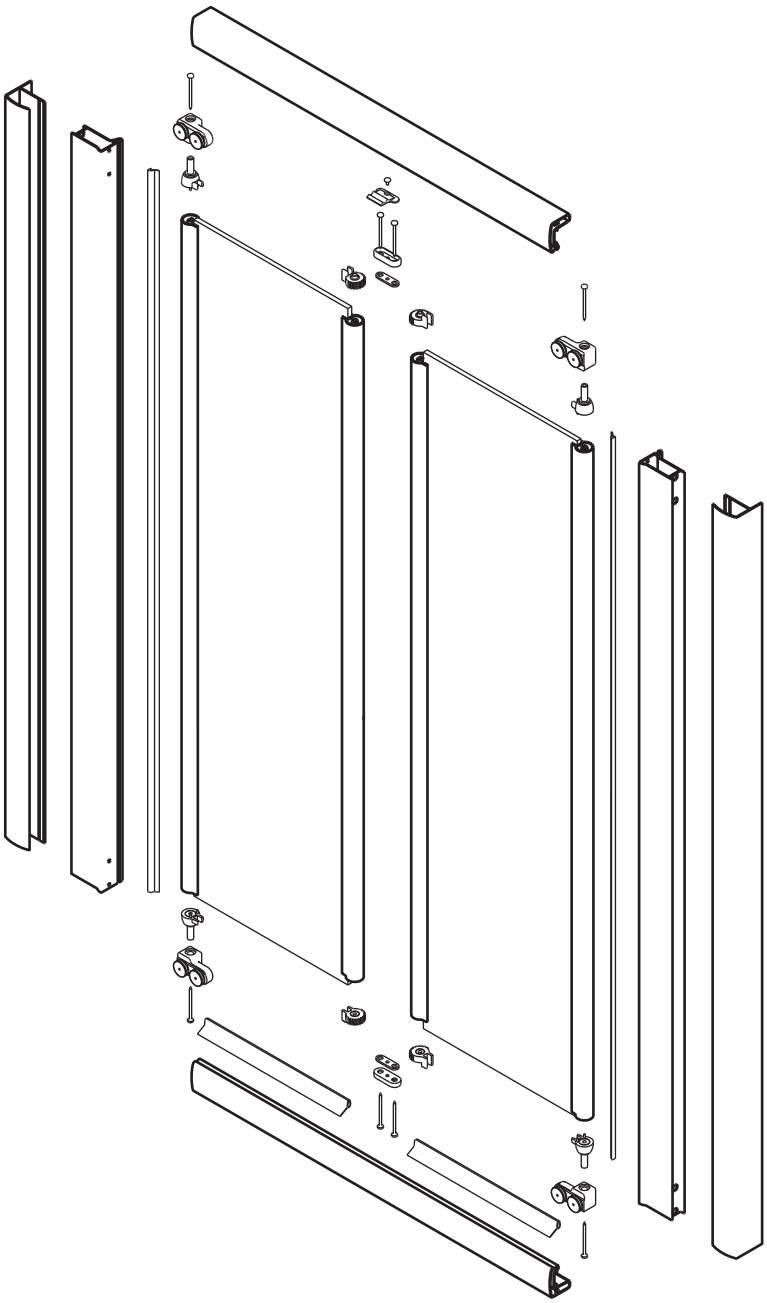

H_2O
WATER
ONLY